

# Regina®

## Panelskiva



Regina

# Sober


Vitmålad takpanel av MDF

En slät yta som passar i alla miljöer. Passar för montering av infällda spotlights.

<b>Tjocklek:</b>	8 mm
<b>Format:</b>	1200 x 300 mm täckande yta
<b>Bruttoformat:</b>	1220 x 320 mm inkl not och spont
<b>Antal/paket:</b>	6 skivor - 2 m <sup>2</sup> täckande yta
<b>Artikelnummer:</b>	763095
<b>Benämning:</b>	Regina Sober
	8 x 1220 x 320 Vit Set/6st
<b>Färgkod/glans:</b>	NCS S 0502-Y, Ca 20

### Viktigt att läsa vid köp och före montering

- Förvaras på torrt och fast underlag i oöppnade paket tills montering.
- Acklimatiseras där de ska monteras, minst 48 timmar innan montering.
- Lämplig temperatur 18 - 20 °C och 35 - 65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering.
- Kan beroende på underlag monteras med Spik, elförzinkad, platt huvud 1,7 x 35 eller Byggskruv 4,2 x 35 eller Klammer ryggbredd 10,5 - 11,5 mm, längd min 35 mm.
- Monteringsanvisning finns på baksidan.

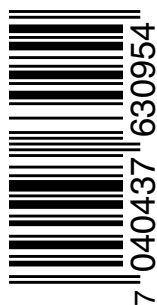

# MOELVEN®

## Viktigt innan du börjar montera

- Förvara skivorna på torrt och fast underlag i öppnade paket tills de ska monteras.
- Panelskiva Regina tillverkas för nordiska förhållanden men det är viktigt att skivorna acklimatiseras i rummet där de ska monteras i minst 48 timmar innan montering.
- Lämplig temperatur 18 - 20 °C och 35 - 65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering. För låg eller hög luftfuktighet kan över tiden medföra krympning eller svällning av skivorna. Denna typ av skador är ej reklamationsgrundande.
- Kontrollera produkten noga före montering. Reklamationskrav som baseras på uppenbara defekter före montering gäller ej då produkten är monterad. Är du osäker, kontakta din bygghandel.
- Panelskiva Regina kan monteras i alla rum, även i väl (enligt norm) ventilerade badrum. Dock inte i direkt anslutning till dusch eller badkar. Måla kanter runt ursågningar/urfräsningar noga med en våtrumsanpassad färg. Detta för att förhindra att skivan sväller vid fuktpåverkan.
- I rum med taklängd över 10 meter ska en expansionsfog göras.

- 1** Skivorna monteras med så kallad dold infästning med spik, skruv eller klammer i noten.  
Spik, skruv respektive klammer ska försänkas försiktigt och endast i nivå med notens yta.  
Används spikpistol ska trycket justeras så skivorna inte skadas.

<b>Spik</b>	Elförzinkad spik 1,7 x 35 med platt spikhuvud
<b>Skruv</b>	Byggskruv 4,2 x 35
<b>Klammer</b>	Ryggbredd 10,5 - 11,5 mm, längd min 35 mm, med rak rygg

- 2** Skivornas kortskarvar ska förskjutas. Första skivraden bör monteras efter snöre för att bli rak. För avslutning mot väggar samt för att minimera spill bör monteringskiss göras.

- 3** Lämna 5 - 10 mm rörelsefog mot väggar.  
Vid större takytor, 10 mm rörelsefog var 10:e meter.  
Längs väggar döljs synliga spikar/skrudar/klammer med taklist.

## Monteringsalternativ

- 4** **Montering på befintligt tak**  
**Långkant:** 1 spik/skruv/klammer var 150 mm  
**Kortkant:** 1 spik/skruv/klammer var 150 mm
- 5** **Montering på glespanel, längs c/c 300 mm**  
**Långkant:** 1 spik/skruv/klammer var 150 mm  
**Kortkant:** 1 spik/skruv/klammer i varje glespanel

