

Virkesåtgång

Rektangulär ytterpanel

En stående ytterpanelbräda monteras som grund och täcks med en lockläkt- eller lockpanelbräda. Bredden på den ovanliggande brädan avgör avståndet mellan de underliggande brädorna.

Så här räknar du ut virkesåtgången:

1. Mät fasaden och räkna ut hur många m² som behövs
2. Välj paneltyp och dimension (bredd)
3. Hitta åtgången (lpm per m²) i tabellen
4. Multiplicera åtgången med väggytan

Exempel med lockpanel och 20 m² vägg

Panel: BB 145 mm + LB 95 mm = 5,00 lm/m²

Virkesåtgång:

20×5,00 = 100 lpm av BB 145 mm

20×5,00 = 100 lpm av LB 95 mm

Rekommendation: lägg till 5-10% extra som kompensation för eventuellt spill


Virkesåtgång i lpm =
vägg m² × lpm per m²

lpm = löpmetrar


Lockpanel

Bottenbräda (BB)/Lockbräda (LB)			
Bredd (mm)		Virkesåtgång lpm per m ²	
BB 70	LB 70	10,00	
BB 95	LB 70	8,00	
BB 95	LB 95	6,67	
BB 120	LB 70	6,67	
BB 120	LB 95	5,71	
BB 120	LB 120	5,00	
BB 145	LB 70	5,71	
BB 145	LB 95	5,00	
BB 145	LB 120	4,44	
BB 145	LB 145	4,00	
BB 170	LB 70	5,00	
BB 170	LB 95	4,44	
BB 170	LB 120	4,00	
BB 170	LB 145	3,64	
BB 170	LB 170	3,33	

Lockpanel

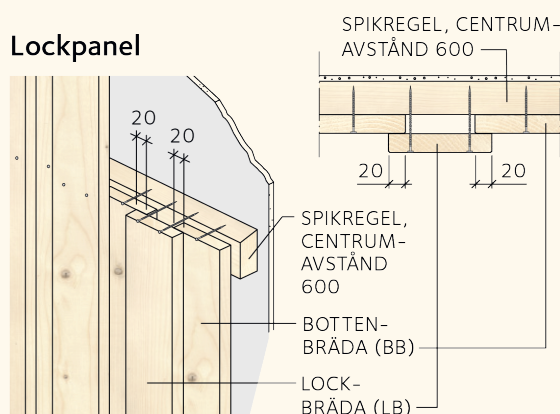

Lockläktspanel

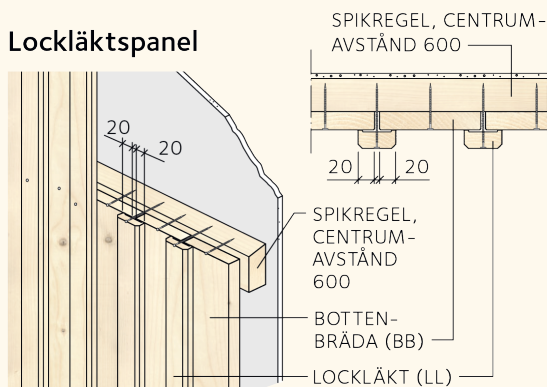

Lockläkten/lockpanelbrädan spikas 20 mm in från kanten och fästs i läkten bakom, inte i underbrädan.

Lockläktspanel

Bottenbräda (BB)/Lockläkt (LL)			
Bredd (mm)		Virkesåtgång lpm per m ²	
BB 70	LL 45	13,33	
BB 95	LL 45	10,00	
BB 120	LL 45	8,00	
BB 145	LL 45	6,67	
BB 170	LL 45	5,71	