


Så monterar du Vänerply Kompakt

1. Vänd skivorna med baksidan, sidan med text, mot reglarna. Vänd långsidan med noten uppåt. (Se Bild 1).
2. Montera skivorna som liggande skiva på stående reglar. Montera en rad i taget. Börja montera den första raden nerifrån höger.
3. Se till att alltid ha 5–10 mm marginal från golv, vägg och tak. Skivorna kan svälla.
4. Fäst den första skruven i det nedre högra hörnet, cirka 2 cm in på skivan. (Inte i fjädern).
5. Kontrollera att skivans övre kant är vågrät med ett vattenpass och justera vid behov.
6. Fortsätt skruva var 15:e cm, cirka 2 cm från skivans underkant.
7. Om du använder flera skivor på samma rad: Skjut ihop kortändarna i varandra. Sätt en extra skruv cirka 6 mm från skarven mitt på vänstra skivans kortsida så att skivorna fäster i varandra:
 - Regelavstånd C/C 60 cm: Se till att skarvarna mellan skivornas kortsidor kan fästa mot en regel.
 - Regelavstånd C/C 45 cm: Skivornas kortsidor kan även monteras mellan reglarna.
8. Om den sista skivan i en rad behöver kapas kan du använda den överblivna delen till nästa rad om den täcker minst ett helt regelfack.
9. Kontrollera att hela skivraden är vågrät. Upprepa kontrollen med jämna mellanrum.
10. Börja med nästa rad. Skjut ihop skivorna med raden under.
11. Förskjut eventuella skarvar med minst ett regelfack (60 cm alternativt 45 cm) i förhållande till skarvarna på raden under.
12. Skruva fast var 60:e cm, cirka 6 mm från skivans underkant så att skruven fäster både i den övre och undre skivan.
13. Fortsätt bygga rad för rad. Anpassa den sista radens skivbredd så att du har 5–10 mm marginal mot taket.
14. Avsluta med att skruva fast väggens över- och ytterkanter var 15:e cm, cirka 1 cm in på skivorna. Se också till att alla kortsidor har tre skruvar, en i underkant, en i överkant och en på mitten.

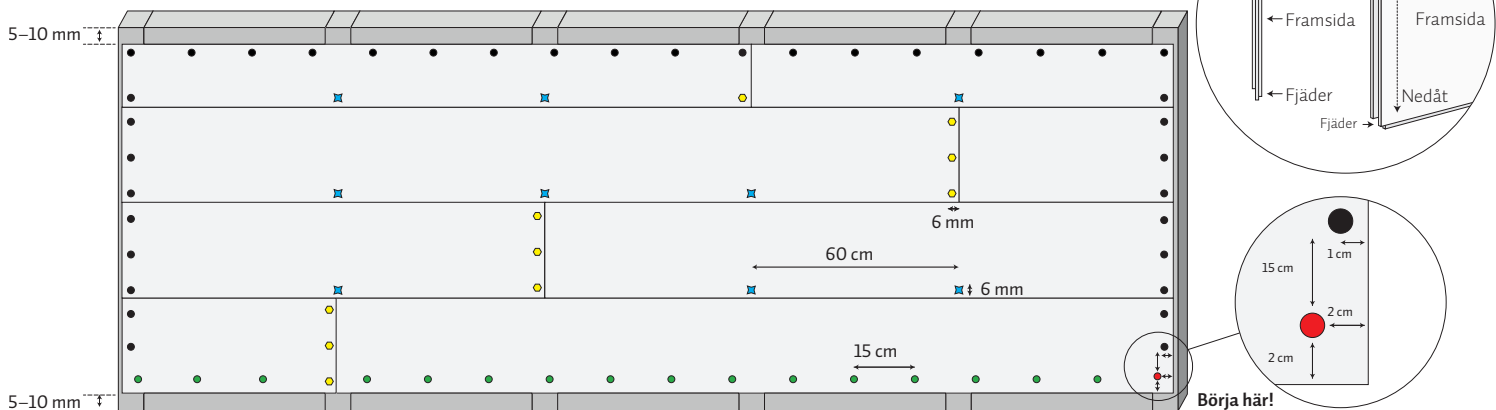

- **Första fästpunkten**
2 cm från hörn (inte i spalten!).
- **Underkant**
2 cm från underkant. Var 15 cm.
- **Skarvar**
6 mm från skarv. 3 st skruvar per skarv.
- **Kortsidor/överkant**
1 cm från skivkant. Var 15 cm.
- ✦ **Långsida**
6 mm från skivkant. Var 60 cm.



Tänk på!

- Lagra och transportera skivorna vågrätt på plant underlag.
- Skydda skivorna mot solsken och nederbörd.
- Lagra skivor för invändigt bruk i uppvärmt utrymme.
- Acklimatisera skivorna till rummets fuktkvot innan montering.



Du behöver!

- Såg.
- Skruvdragare
- Vattenpass
- Tumstock
- Skruv, t.ex. träskruv 4,2x40 mm med försänkt huvud