

Päralspont

Regina®

Panelskiva

Päralspont Struktur har en
grövre yta än Päralspont



Monteringsanvisning

Regina Kombi

Päralspont, Päralspont Struktur och Klassisk
Vitmålad tak- och väggpanel av MDF



Klassisk

Viktigt att läsa vid köp och före montering

- Förvaras på torrt och fast underlag i öppnade paket tills montering.
- Acklimatiseras där de ska monteras, minst 48 timmar innan montering.
- Lämplig temperatur 18-20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering.
- Kan beroende på underlag monteras med Spik, elförzinkad, platt huvud 1,7 x 35 eller Byggskruv 4,2 x 35 eller Klammer ryggbredd 10,5-11,5 mm, längd min 35 mm. Sättlim eller Konstruktionslim.
- Monteringsanvisning finns på baksidan.

MOELVEN®

Regina Kombi Vägg

Päralspont, Päralspont struktur och Klassisk

Viktigt innan du börjar montera

- Förvara skivorna på torrt och fast underlag i öppnade paket tills de ska monteras.
- Panelskiva Regina tillverkas för nordiska förhållanden men det är viktigt att skivorna akklimatiseras i rummet där de ska monteras i minst 48 timmar innan montering.
- Lämplig temperatur 18-20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering. För låg eller hög luftfuktighet kan över tiden medföra krympning eller svällning av skivorna. Denna typ av skador är ej reklameringsgrundande.
- Kontrollera produkten noga före montering. Reklamationskrav som baseras på uppenbara defekter före montering gäller ej då produkten är monterad. Är du osäker, kontakta din bygghandel.
- Panelskiva Regina kan monteras i alla rum, även i väl (enligt norm) ventilerade badrum. Dock inte i direkt anslutning till dusch eller badkar. Måla kanter runt ursågningar/urfräsningar noga med en våtrumsanpassad färg. Detta för att förhindra att skivan sväller vid fuktpåverkan.
- I rum med vägg- och/eller taklängd över 10 meter ska en expansionsfog göras, minst 10 mm.

Montering

- Skivorna monteras med så kallad dold infästning med spik, skruv eller klammer i noten.
- Spik, skruv respektive klammer ska försänkas försiktigt och endast i nivå med notens yta.
- Limning rekommenderas i tak eller om de befintliga väggarna är av gips, puts eller liknande.
- Används spikpistol ska trycket justeras så skivorna inte skadas.





Spik	Elförzinkad spik 1,7 x 35 med platt spikhuvud
Skruv	Byggskruv 4,2 x 35
Klammer	Klammer ryggbredd 10,5-11,5 mm, längd min 35 mm, med rak rygg
Lim	Sättlim eller konstruktionslim

1 Skivorna kan skarvas löpande. Limma ändskarvarna med trälim på baksidan av noten. Kortskarvar ska förskjutas. Anpassa skivorna till väggbredden med första och sista skivan.

2 Börja i ett hörn. Justera skivan med vattenpass. Montera med ett avstånd på 5-10 mm till golv respektive tak. Lämna 5-10 mm rörelsefog mot vägg.

3 Applicera ev lim på skivans baksida. Generellt krävs tre strängar lim till varje skiva. Slå på skivan med en gummiklubba så den fäster, tryck med händerna mot väggen en stund. Fäst med en dyckert om det krävs för att hålla skivan i rätt läge. Skivorna spikas därefter längs golv och tak samt i noten. Infästningen döljs av lister samt att spikning sker i noten. Avstånd mellan infästningspunkterna ska vara max 250 mm.

4 Foga glipor med akrylfog. Använd fuktad porös svamp för ett perfekt resultat. Hörnen fogas med övermålningsbar akrylfog. Jämna till med fuktigt finger. Längs väggar döljs synliga infästningar med taklist.

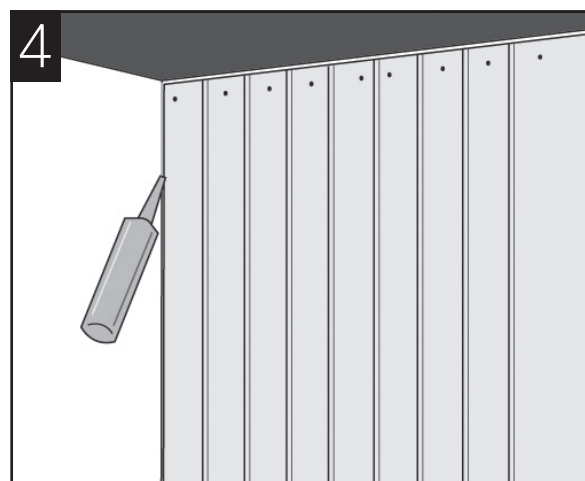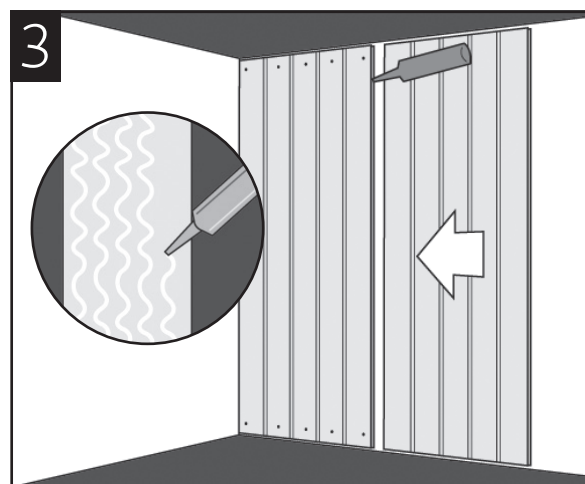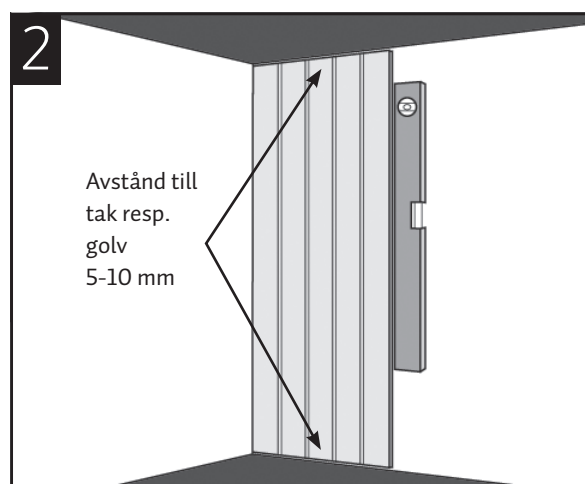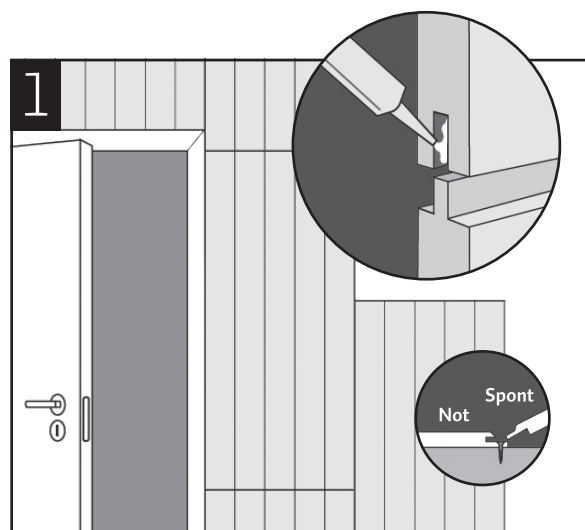

Regina Kombi Tak

Pärلسpont, Pärلسpont struktur och Klassisk

Viktigt innan du börjar montera

- Förvara skivorna på torrt och fast underlag i oöppnade paket tills de ska monteras.
- Panelskiva Regina tillverkas för nordiska förhållanden men det är viktigt att skivorna akklimatiseras i rummet där de ska monteras i minst 48 timmar innan montering.
- Lämplig temperatur 18-20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering. För låg eller hög luftfuktighet kan över tiden medföra krympning eller svällning av skivorna. Denna typ av skador är ej reklameringsgrundande.
- Kontrollera produkten noga före montering. Reklameringskrav som baseras på uppenbara defekter före montering gäller ej då produkten är monterad. Är du osäker, kontakta din bygghandel.
- Panelskiva Regina kan monteras i alla rum, även i väl (enligt norm) ventilerade badrum. Dock inte i direkt anslutning till dusch eller badkar. Måla kanter runt ursågningar/urfräsningar noga med en våtrumsanpassad färg. Detta för att förhindra att skivan sväller vid fuktpåverkan.
- I rum med vägg- och/eller taklängd över 10 meter ska en expansionsfog göras, minst 10 mm.

Montering

- Skivorna monteras med så kallad dold infästning med spik, skruv eller klammer i noten.
- Spik, skruv respektive klammer ska försänkas försiktigt och endast i nivå med notens yta.
- Limning rekommenderas i tak eller om de befintliga väggarna är av gips, puts eller liknande.
- Används spikpistol ska trycket justeras så skivorna inte skadas.

Spik	Elförzinkad spik 1,7 x 35 med platt spikhuvud
Skruv	Byggskruv 4,2 x 35
Klammer	Klammer ryggbredd 10,5-11,5 mm, längd min 35 mm, med rak rygg
Lim	Sättilim eller konstruktionslim

1 Vid montering i tak ska skivorna även limmas. Monteras på glespanel 28 x 70 eller 22 x 95 mm som spikas fast i takstol eller mot befintligt tak på cc 390 mm. Obs! Första och sista skivans kortsida ska, vid väggen, fästas i en kortling som monteras mellan glespanelerna eller mot väggen. Skivorna ska även limmas mot glespanelen (använd lim med direkt hugg). Lägg limsträng utefter båda långsidorna.

2 Första och sista skivan sågas till för att passa takets bredd. Börja i ett hörn. Montera hela första raden i längdriktning. Limma baksidan av noten på ändskarvarna. En (1) infästning var 150 mm (spik/skruv) på långsidan samt i alla hörn. Andra raden monteras så ändskarvarna förskjuts minst 300 mm.

3 Lämna ett avstånd på ca 5-10 mm mellan panelen och väggen. Avståndet täcks sedan med en taklist.

