

Klassisk

Regina®

Panelskiva



Pärilsfont

Linje

Monteringsanvisning

# Regina Vagg

Klassisk, Pärilsfont och Linje  
Vitmalad vaggpanel av MDF

## Viktigt att lasa vid kop och fore monterng

- Forvaras pa torrt och fast underlag i oopnade paket tills monterng.
- Acklimatiseras dar de ska monteras, minst 48 timmar innan monterng.
- Lamplig temperatur 18-20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och monterng.
- Kan beroende pa underlag monteras med Spik, elforzinkad, platt huvud 1,7 x 35 eller Byggskruv 4,2 x 35 eller Klammer ryggbredd 10,5-11,5 mm, langd min 35 mm.
- Monterngsanvisning finns pa baksidan.

MOELVEN®

# Regina Vagg


## Klassisk, Pärlspont och Linje

### Viktigt innan du börjar montera

- Förvara skivorna på torrt och fast underlag i öppnade paket tills de ska monteras.
- Panelskiva Regina tillverkas för nordiska förhållanden men det är viktigt att skivorna akklimatiseras i rummet där de skall monteras i minst 48 timmar innan montering.
- Lämplig temperatur 18-20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering. För låg eller hög luftfuktighet kan över tiden medföra krympning eller svällning av skivorna. Denna typ av skador är ej reklameringsgrundande.
- Kontrollera produkten noga före montering. Reklamationskrav som baseras på uppenbara defekter före montering gäller ej då produkten är monterad. Är du osäker, kontakta din bygghandel.
- Panelskiva Regina kan monteras i alla rum, även i väl (enligt norm) ventilerade badrum. Dock inte i direkt anslutning till dusch eller badkar. Måla kanter runt ursågningar/urfräsningar noga med en våtrumsanpassad färg. Detta för att förhindra att skivan sväller vid fuktpåverkan.
- I rum med vägglängd över 10 meter skall en expansionsfog göras.

### Montering

- Skivorna monteras med så kallad dold infästning med spik, skruv eller klammer i noten.
- Spik, skruv respektive klammer ska försänkas försiktigt och endast i nivå med notens yta.
- Limning rekommenderas om de befintliga väggarna är av gips, puts eller liknande.
- Används spikpistol ska trycket justeras så skivorna inte skadas.

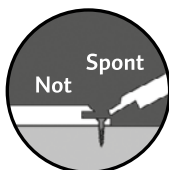

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Spik</b>    | Elförzinkad spik 1,7 x 35 med platt spikhuvud           |
| <b>Skruv</b>   | Byggskruv 4,2 x 35                                      |
| <b>Klammer</b> | Ryggbredd 10,5 - 11,5 mm, längd min 35 mm, med rak rygg |
| <b>Lim</b>     | Sättlim eller konstruktionslim                          |

**1** Skivorna monteras på befintlig vägg. Materialet på väggen ska vara jämnt, slätt och fast. Börja i ett hörn. Justera skivan med vattenpass. Montera med ett avstånd på 5-10 mm till golv respektive tak. Lämna 5-10 mm rörelsefog mot vägg.

**2** Applicera ev. lim på skivans baksida. Generellt krävs tre strängar lim till varje skiva. Slå på skivan med en gummiklubba så den fäster, tryck med händerna mot väggen en stund. Fäst med en dyckert om det krävs för att hålla skivan i rätt läge. Skivorna spikas därefter längs golv och tak samt i noten. Avstånd mellan infästningspunkterna ska vara max 250 mm. Infästningen döljs av lister samt att spikning sker i noten.

**3** Foga glipor med akrylfog. Använd fuktad porös svamp för ett perfekt resultat. Hörnen fogas med övermålningsbar akrylfog. Jämna till med fuktigt finger. Synliga infästningar vid golv, tak och eventuella hörn döljs med lister.

**4** Vid målning rekommenderar vi två strykningar med vattenbaserad akrylfärg för interiörmålning. Använd pensel eller roller.

### Montering på befintlig vägg

