



Moxiboard

Anbefalinger for håndtering og montering

Moxiboard er en brannhemmende MgO-plate (Magnesiumoksid) som egner seg godt som underlag for elektriske varmekabler. Platen er produsert av magnesiummalm, sagspon og ikke-vevd fiber for å styrke materialet. Platene er brannhemmende, frostsikre, har lav fuktbevegelse og har gode lydisolerende egenskaper.

Moxiboard er lett å bearbeide og kan blant annet benyttes slik som du kan se i illustrasjonen.

For øvrig vises det til FDV- og HMS-dokumentasjon tilgjengelig på Moelvns hjemmesider.

Anbefalinger for håndtering og montering

Lagring før montering

Platene skal lagres på et plant underlag og bør alltid være tildekket. De skal stables horisontalt på 3 bjelker (labanker) av minimum 10 cm, med samme bredden som platene. For å sikre optimal luftsirkulasjon skal platene ha minimum 10 cm klaring til underlag og vegg, og andre byggematerialer skal ikke lagres på platene. Platene må oppbevares i tørre omgivelser og helst under tak for å unngå eksponering av direkte sollys, vann og temperatursvingninger. Platene bør ikke lagres vertikalt eller oppreist, dette for å unngå deformasjon og skader.

Montering og innfesting


Moxiboard-platene og underlaget må være tørt og rent ved montering. Underlaget til platene må være plant og bærende. Platene er beregnet på treunderlag, konstruksjonsfinér- eller sponplateunderlag. Det anbefales at Moxiboard legges med omlegg på 60 cm og at platene legges vinkelrett på underliggende plate. Det anbefales å montere Moxiboard med den glatte siden opp. Platenes sammensetning gjør at sagblad slites ved saging. Anbefaler å bruke hardmetallblad.

For innfesting brukes sponplateskruer, som er delvis gjenget og med fiberkuttspiss. For å sikre nedsenkning i platen anbefales det bruk av skruer med riller under skruehodet. Skruedimensjon minimum 3,0x25 mm med senkehode og helst fiberkutter er å anbefale ved innfesting i tre. Skruedimensjon må tilpasses underlag.

Skrueavstander:

Langs platens ytterkant:	Maks 200 mm
For de to radene i midten av platen:	Maks 300 mm
Avstand fra platens ytterkant:	Min. 20 mm.
	Min. 40 mm i hjørner.

Husk at før varmekabler monteres eller det skal støpes, må Moxiboard primes. Primer må passe til avrettingsmassen (følg anbefalinger fra leverandør av støpemasse og membran).

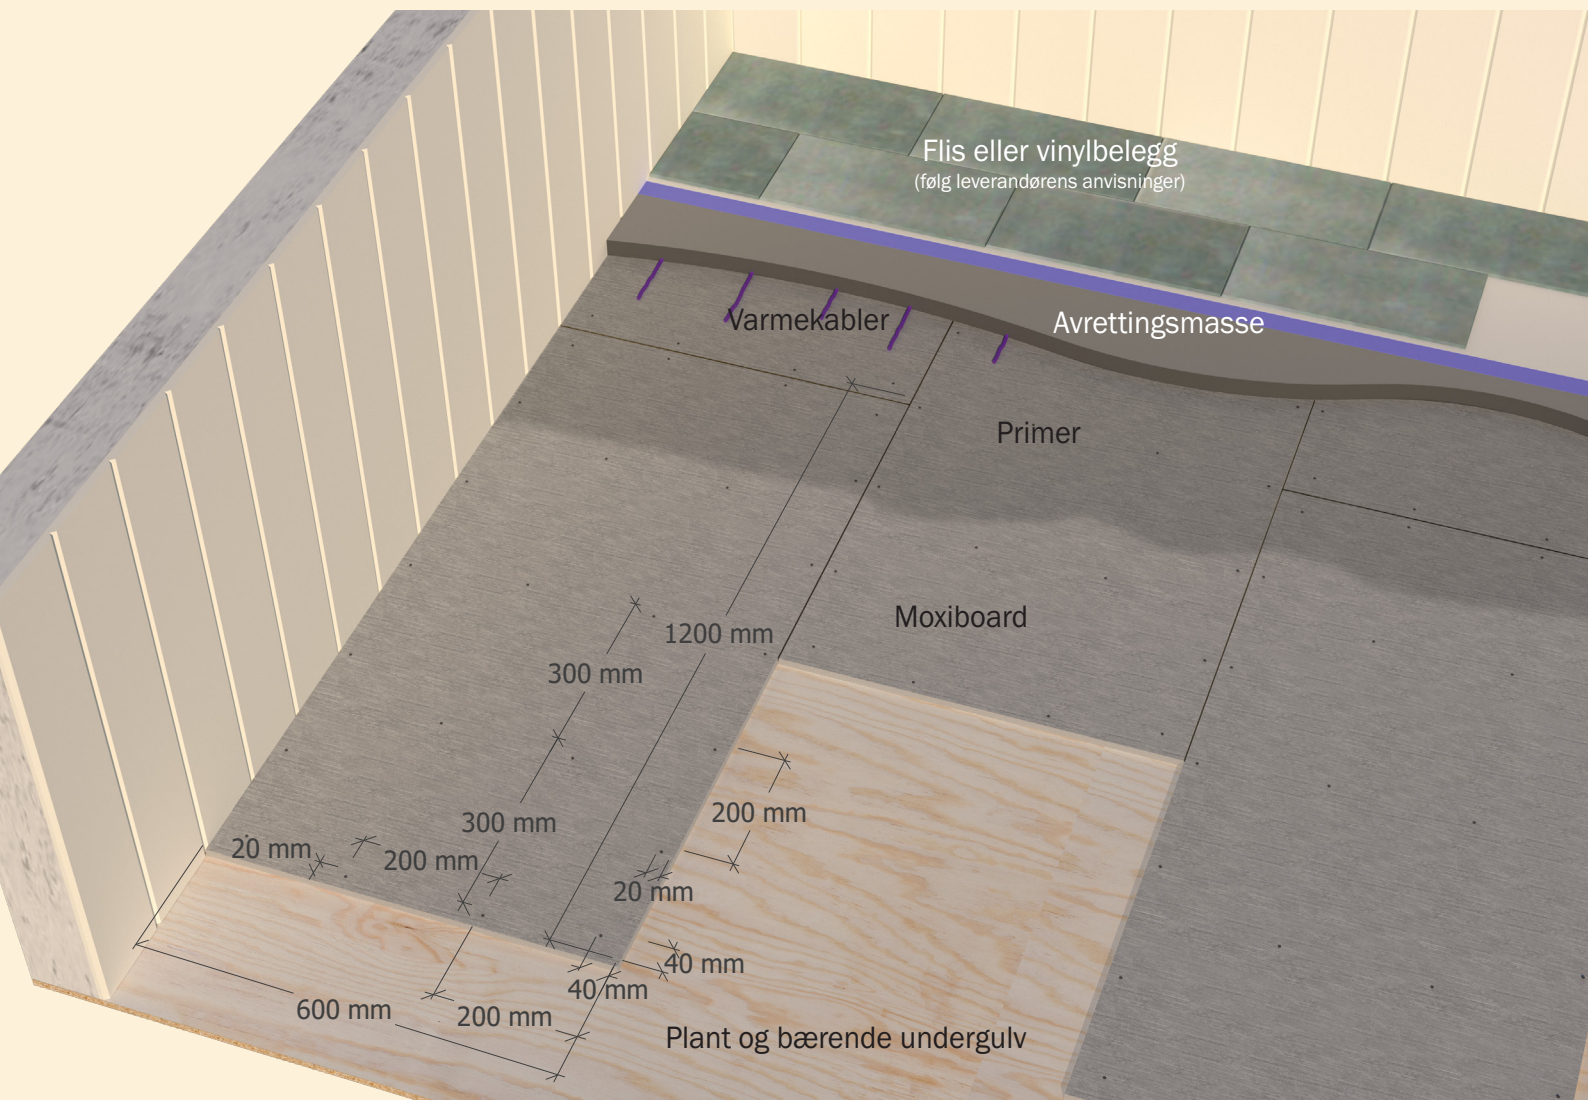

Moelven Wood AS

NO-2074 Eidsvoll Verk

Tel. +47 63 95 97 50 Fax. +47 63 95 97 80

post.wood@moelven.com moelven.no/byggeogbo

