

Regina®

Interiörpanel



Monteringsanvisning

Regina Kombi

Pärilspons och Klassisk
Vitmålad tak- och vägghpanel av MDF


Viktigt att läsa vid köp och före montering

- Förvaras på torrt och fast underlag i oöppnade paket tills montering.
- Acklimatiseras där de skall monteras, minst 48 timmar innan montering.
- Lämplig temperatur 18 - 20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering.
- Kan beroende på underlag monteras med **Spik**, elförzinkad, platt huvud 1,7x35 eller **Byggskruv** 4,2x35 eller **Klammer** ryggbredd 10,5-11,5 mm, längd min 35 mm.
Sättlim eller konstruktionslim.
- Monteringsanvisning finns på baksidan.

www.moelven.se

MOELVEN®

Vägg

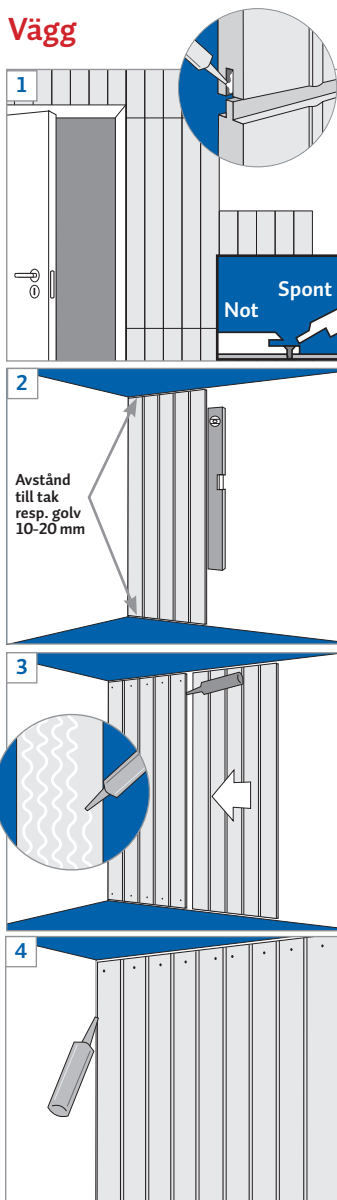

Viktigt innan du börjar montera

- Förvara skivorna på torrt och fast underlag i öppnade paket tills de ska monteras.
- Regina Interiörpanel tillverkas för nordiska förhållanden men det är viktigt att skivorna acklimatiseras i rummet där de skall monteras i minst 48 timmar innan montering.
- Lämplig temperatur 18 - 20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering. För låg eller hög luftfuktighet kan över tiden medföra krympning eller svällning av skivorna. Denna typ av skador är ej reklamationsgrundande.
- Kontrollera produkten noga före montering. Reklamationskrav som baseras på uppenbara defekter före montering gäller ej då produkten är monterad. Är du osäker, kontakta din bygghandel.
- Regina Interiörpanel kan monteras i alla rum, även i väl (enligt norm) ventilerade badrum. Dock inte i direkt anslutning till dusch eller badkar. Måla kanter runt ursågningar/urfräsningar noga med en våtrumsanpassad färg. Detta för att förhindra att skivan sväller vid fuktpåverkan.
- I rum med vägg- och/eller taklängd över 10 meter skall en expansionsfog göras.

Montering

- Skivorna monteras med så kallad dold infästning med spik, skruv eller klammer i noten.
- Spik, skruv respektive klammer ska försänkas försiktigt och endast i nivå med notens yta.
- Limning rekommenderas i tak eller om de befintliga väggarna är av gips, puts eller liknande.
- Används spikpistol ska trycket justeras så skivorna inte skadas.

Spik: Elförzinkad spik 1.7/35 med platt spikhuvud

Skruv: Byggskruv 4,2 x 35

Klammer: Klammer ryggbredd 10,5 - 11,5 mm, längd min 35 mm, med rak rygg

Lim: Sättlim eller konstruktionslim


Montering på vägg

1. Skivorna kan skarvas löpande. Limma ändskarvarna med trälim på baksidan av noten. Kortskarvar ska förskjutas. Anpassa skivorna till väggbredden med första och sista skivan.
2. Börja i ett hörn. Justera skivan med vattenpass. Montera med ett avstånd på 10-20 mm till golv respektive tak. Lämna 8-10 mm rörelsefog mot vägg.
3. Applicera ev. lim på skivans baksida. Generellt krävs tre strängar lim till varje skiva. Slå på skivan med en gummiklubba så den fäster, tryck med händerna mot väggen en stund. Fäst med en dyckert om det krävs för att hålla skivan i rätt läge.

Skivorna spikas därefter längs golv och tak samt i noten. Infästningen döljs av lister samt att spikning sker i noten. Avstånd mellan spikinfästningspunkterna ska vara max 250 mm.

4. Foga glipor med akrylfog. Använd fuktad porös svamp för ett perfekt resultat. Hörnen fogas med övermålningsbar akrylfog. Jämna till med fuktigt finger. Längs väggar döljs synliga infästningar med taklist.

Tak

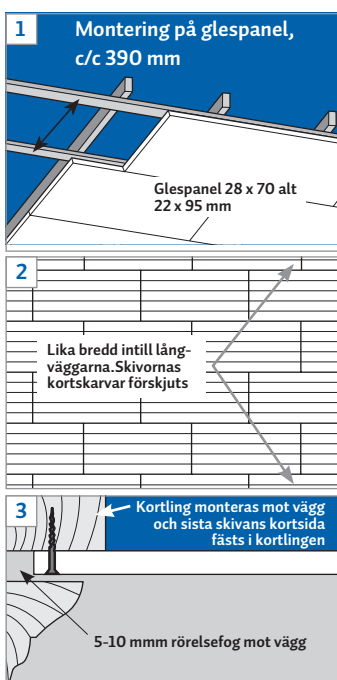

Montering i tak

Vid montering i tak ska skivorna även limmas.

1. Monteras på glespanel 28 x 70 eller 22 x 95 mm som spikas fast i takstol eller mot befintligt tak på cc 390 mm. Obs! Första och sista skivans kortsida ska, vid väggen, fästas i en kortling som monteras mellan glespanelerna eller mot väggen (se bild 3). Skivorna skall även limmas mot glespanelen (använd monteringslim med direkthugg). Lagg limsträng utefter båda långsidorna.
2. Första och sista skivan sågas för att passa takets bredd. Börja i ett hörn. Montera hela första raden i längdriktning. Limma baksidan av noten på ändskarvarna. 1 (en) infästning (sprik/skruv) var 150 mm på långsidan samt i alla hörn. Andra raden monteras så ändskarvarna förskjuts minst 600 mm.
3. Lämna ett avstånd på ca 5-10 mm mellan panelen och varje vägg. Avståndet döljs med en taklist.