



Gode rom

Monteringsanvisning EcoPanel vegg

Viktig å lese før montering:

- Eco Panel skal lagres i tørre omgivelser før montering
- Elementer bør akklimatiseres i minst 48 timer i monteringsmiljøet
- Best forhold i rommet er 18 – 22 grader og 35 – 65 % RF
- Benytt riktig skrue/skive under montering
- Minst 6 skruer per element (2 i bredden og 3 skruer i høyden)


Detaljert montering anvisning på neste side

www.moelven.no

MOELVEN[®]

EcoPanel vegg

Gode rom

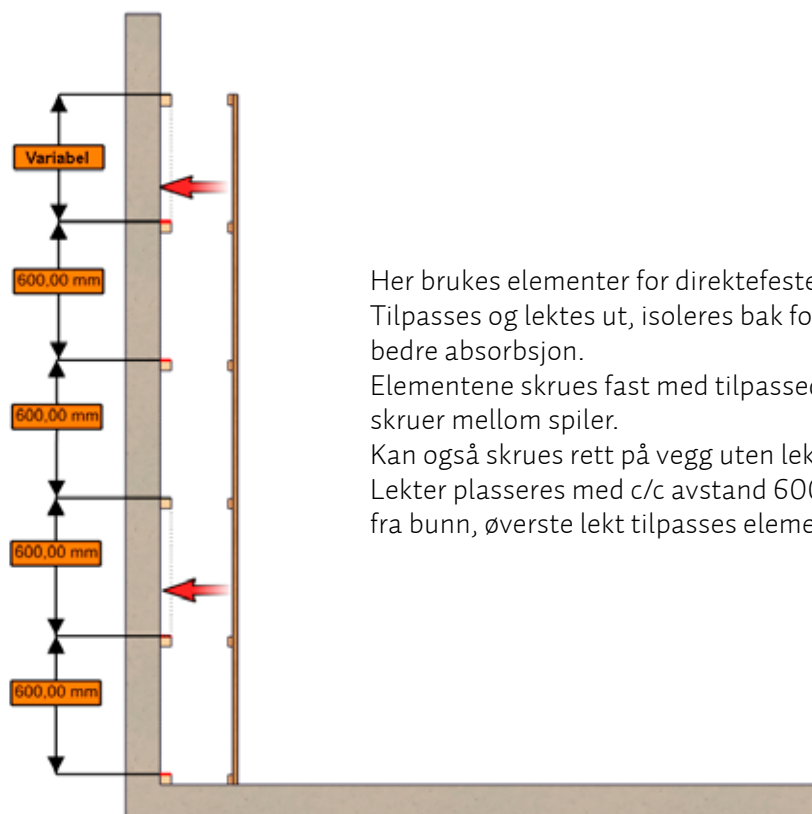

Her brukes elementer for direktefeste. Tilpasses og lektes ut, isoleres bak for bedre absorpsjon. Elementene skrues fast med tilpassede skrues mellom spiler. Kan også skrues rett på vegg uten lekter. Lekter plasseres med c/c avstand 600 mm fra bunn, øverste lekt tilpasses elementlengde.

Når første element er montert skyves neste inn mot, ramtre er trukket 5 mm inn for å dekke skjøt. Ramtrær skal butte mot hverandre.



Tips: Det kan også monteres en sokkellist først, om man vil avslutte annerledes nederst. Den øverste labanken bak er trukket ned 10 cm, slik at elementet kan kappes på toppen, om romhøyden er under 2,4 meter.



Moelven Wood Prosjekt AS

Strandsagveien 4, NO-2380 Brumunddal

Tel.: +47 63 95 97 50

mwp@moelven.no

facebook.com/MWPprosjekt

www.moelven.no

MOELVEN[®]